

手動式壁面収納折畳みステージ

NS-30

取扱説明書

- ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この「取扱説明書」はいつでも利用できる場所に保管して下さい。



——— 人にやさしい舞台づくりを ———  
**ニチブ株式会社**

## はじめに

---

このたびは、ニチブの手動式壁面収納折畳みステージを納入いただきまして、ありがとうございます。

手動式壁面収納折畳みステージ(以下、本書では『NS30』と表記します)は必ず管理および操作責任者が操作をするようにして下さい。

ご使用になる前には、必ず本書をお読みにになり、正しく操作・使用してください。また、本書は必要になったときにいつでもご利用できるところに保管しておいてください。

## 目次

---

1. 安全にご利用いただくために.....	2
2. 各部の名称.....	3
3. 展開操作.....	4
4. 収納操作.....	7
5. 管理する上で.....	10
弊社に連絡される際は.....	11

## 1.安全にご利用いただくために

NS30を安全に正しく操作・使用していただくために、この「安全にご利用いただくために」をよくお読みになり、必ず正しい操作手順をお守りください。

安全に係る注意事項をその危険の大きさの程度によって、以下のように分類して記載しています。



### 危険

この表示を無視して、取扱を誤った場合に、人が死亡または重症を負う危険が切迫し生じることが想定される内容を示しています。



### 警告


この表示を無視して、取扱を誤った場合に、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

### お知らせ


この表示を無視して、取扱を誤った場合に、本体の損傷および故障が想定される内容を示しています。

## 2.各部の名称

### 収納状態

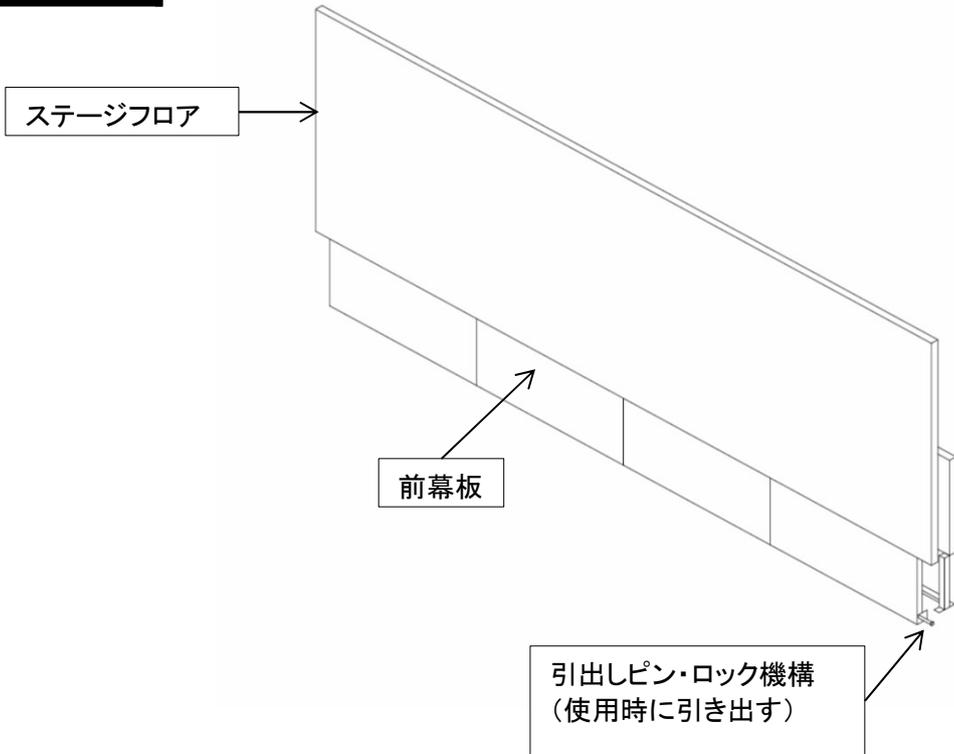

### 展開状態

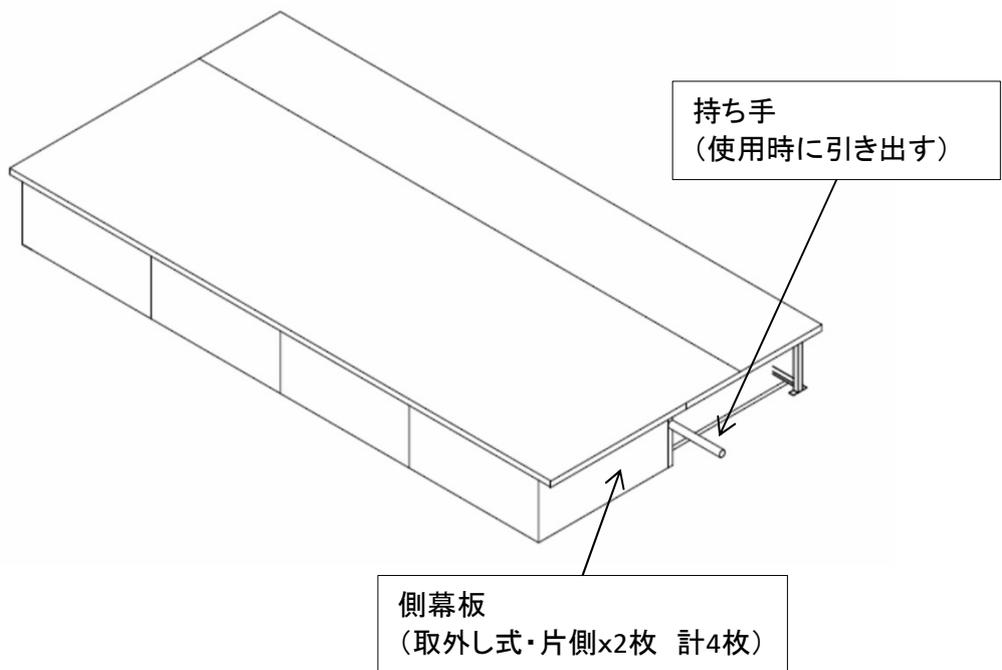


### 3.展開操作

#### ●操作をする前に

	<b>危険</b>	本体内部、ステージ上および周囲に人やごみなどの障害物がないか確認してください。確認を怠ると人身事故および物的損害、本体の損傷故障の原因となります。
---	-----------	---



	<b>警告</b>	操作は本製品の操作に必要な知識、技能をもった取扱責任者が行なってください。
---	-----------	---------------------------------------

- ①. ステージ側面下部の引出しピンを両サイドとも引出してください。  
共にロックも解除されます。

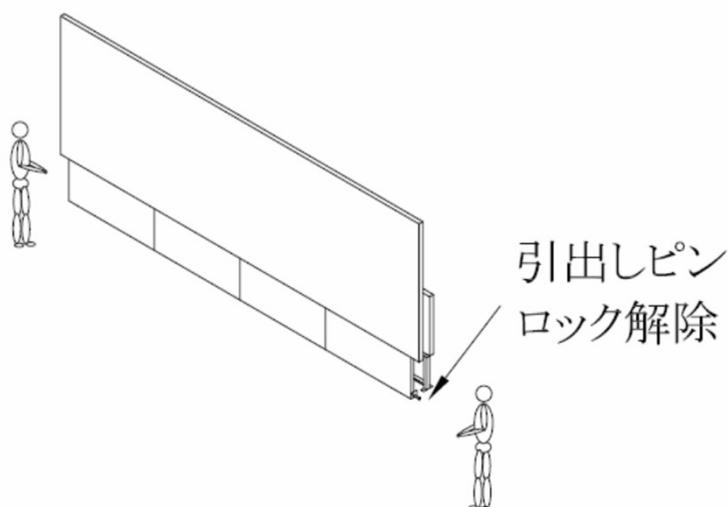

- ②. 附属品の引出しハンドルを引出しピンに引っ掛け、引出し操作が自然にストップする位置(約45度山なり状態)まで手前にゆっくり引っ張り出します。ストップしたら両サイドの引出しピンを収納して下さい。

※引出しピンが出たままだとステージ収納時、ロックが掛かりません。

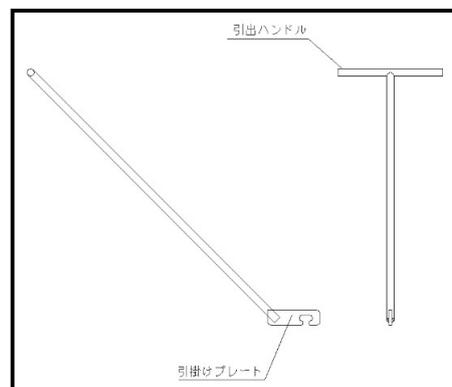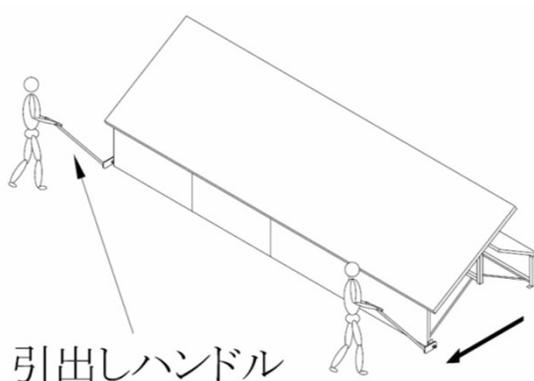

引出しハンドル詳細図



**警告**


操作中は絶対にステージ内部に立ち入らないでください。  
人身事故の原因となります。



**危険**

確認を怠ると人身事故および物的損害、本体の損傷、故障の原因  
となります。

③. ステージ内部より持ち手を引き出し、両手で上から押え込むようにしてゆっくり展開  
して下さい。 ※持ち手は必ず両手で持って下さい。

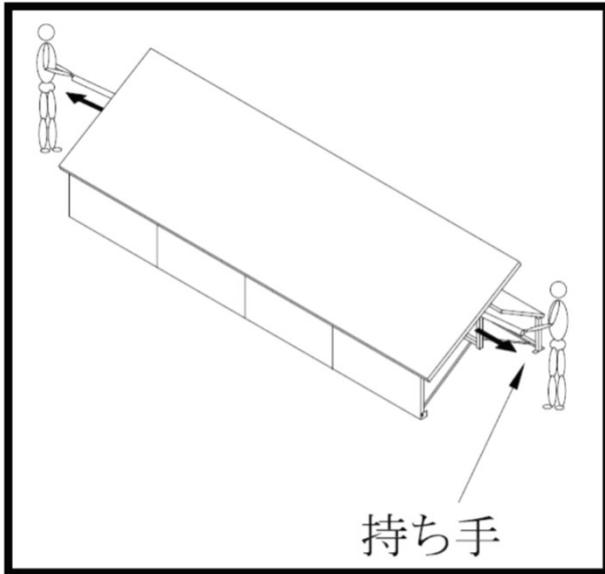

※引出しハンドル操作ストップ位置

「挟み防止位置」 →




※持ち手引出し時以外操作できません

・最後は支えるようにゆっくり降ろして  
下さい。





**危険**

持ち手以外は絶対に持たないで下さい

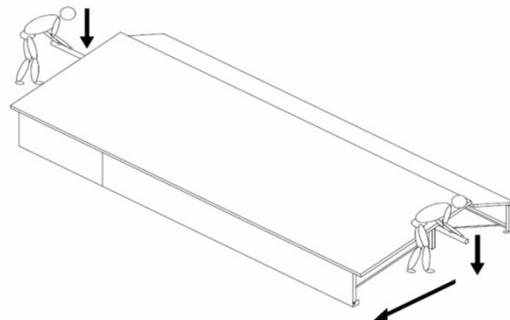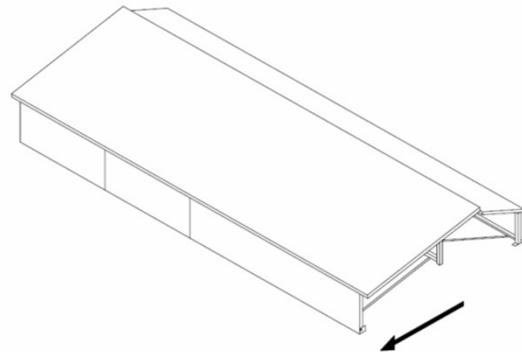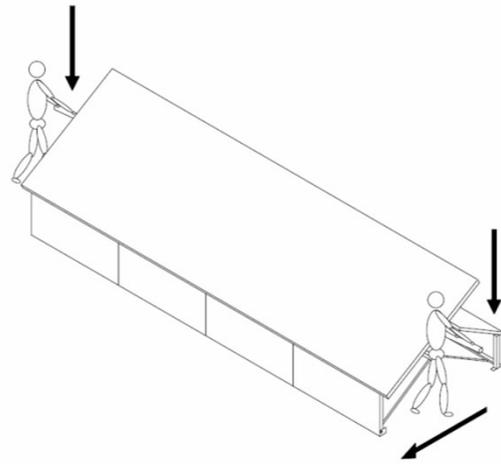

④. 展開状態になりましたら持ち手を収納し、引出しピンを両サイドとも押し込んで下さい。  
※引出しピンが出たままだとステージ収納時、ロックが掛かりません。

⑤. 側幕板を左右4箇所、取付けて下さい。

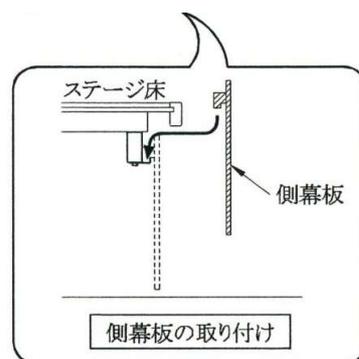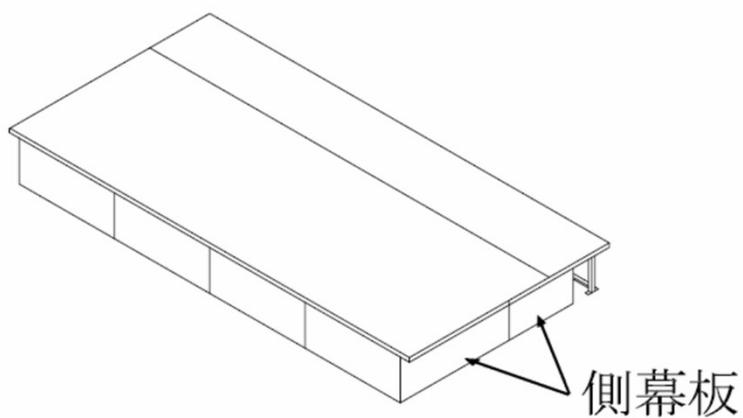

以上で、展開操作は完了です。

## 4.収納操作

### ●操作をする前に



#### 危険


本体内部、ステージ床および周囲に人やごみなどの障害物がないか確認してください。確認を怠ると人身事故および物的損害、本体の損傷故障の原因となります。



#### 警告

操作は本製品の操作に必要な知識、技能をもった取扱責任者が行なってください。

- ①. 左右4箇所の側幕板を取り外して所定の場所へ保管してください。

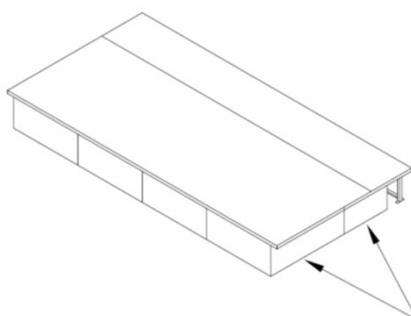


側幕板を取外す

#### お知らせ

ステージを収納する場合は、操作前に側幕板を取り外してください。  
側幕板を取り付けたまま収納操作を行うと本体の損傷、故障の原因となります。

- ②. 左右の引出しピンが押し込まれているか確認して下さい。  
※引出しピンが出たままだとステージ収納時、ロックが掛かりません。



- ③. 持ち手をステージ内部より両サイドとも引出して下さい。

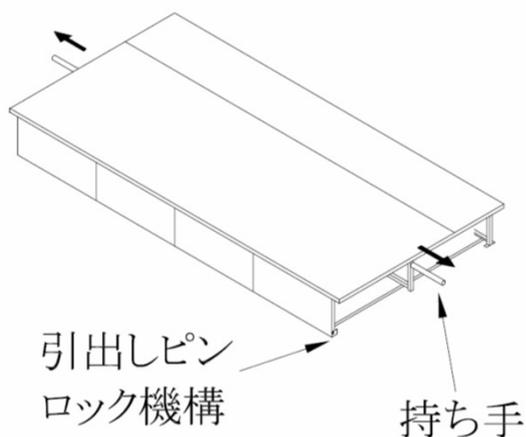


- ④. 持ち手を上に引き上げるようにして「持ち手操作ストップ位置」(約45度山なり状態)までステージを操作して下さい。※持ち手は必ず両手で持って下さい。

※持ち手引出し時以外操作できません

**危険**  
持ち手以外は絶対に持たないで下さい

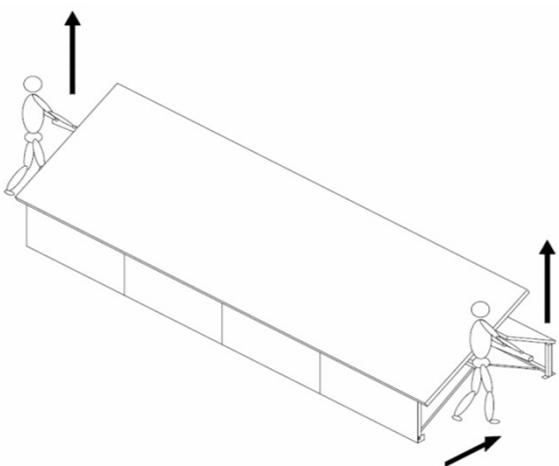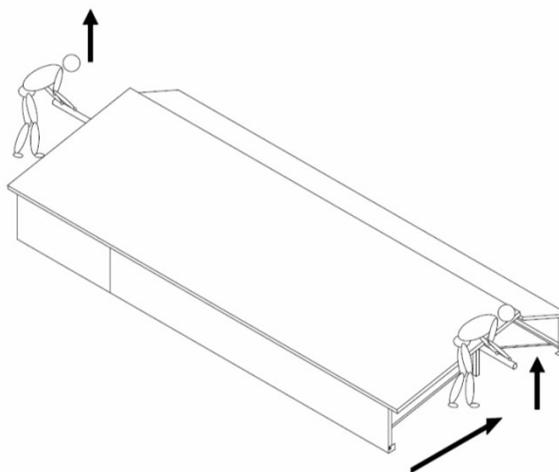

**「持ち手操作ストップ位置」** →  
※これ以上は持ち手で収納操作  
はできません。  
(約45度山なり状態)

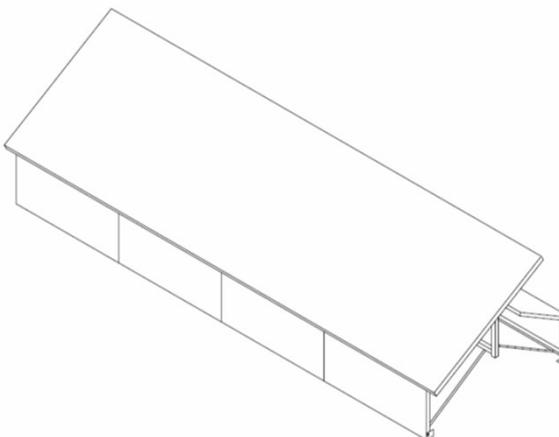



**警告**


操作中は絶対にステージ内部に立ち入らないでください。  
人身事故の原因となります。



**危険**

確認を怠ると人身事故および物的損害、本体の損傷、故障の原因  
となります。


- ⑤. ステージ前面に移動し、3名以上でステージが垂直になるまでステージフロアを押しします。

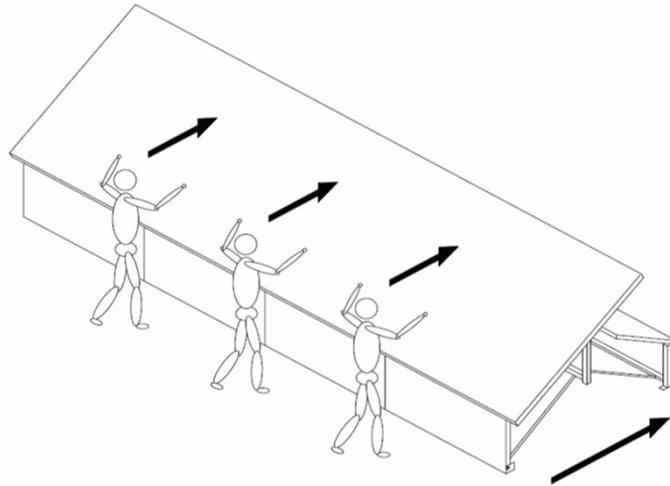

- ⑥. 垂直状態になったら、引出しピンによって自然とロックされます。  
※引出しピンが出たままだとステージ収納時、ロックが掛かりません。

- ⑦. 必ず両サイドロックされているか確認して下さい。

以上で収納操作は完了です。

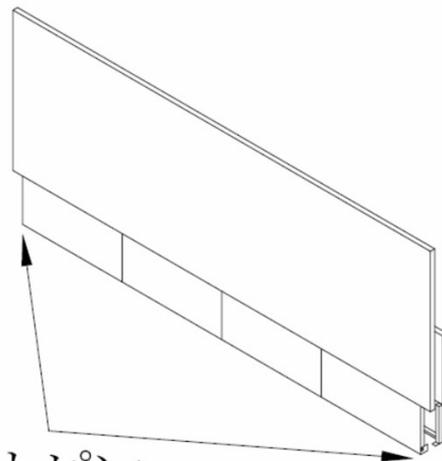

引出しピン  
ロック機構

## 5.管理する上で

NS30を安全かつ正常に維持するためには消耗部品を交換する必要があります。

(例) キャスター など

交換時期などは使用頻度や環境にもよりますので、詳しくは弊社まで御問合せください。



**危険**

NS30は可動機構物であり、使用頻度や経年的な劣化によって性能が低下していきます。このことにより不具合が生じ人身事故の原因となる場合があります。NS30を安全かつ正常に機能させるためには消耗部品を交換する必要があります。

**お知らせ**

NS30は可動機構物ですので、少なくとも月に1度は展開・収納操作を行ない、動作が正常であるかご確認ください。

弊社ではNS30を安全かつ正常に維持管理していただくために「定期点検」を実施しております。

「定期点検」はステージ専門作業員を定期的に派遣し、点検、整備を行い、故障やトラブルを未然に防止する制度です。詳しくは弊社まで御問合せください。

## 弊社に連絡される際は

### 1. 連絡される際のお願い

- 異常が発生した状態では絶対に動かさないで下さい。
- 次の事項を正確にご連絡ください。

- ・ お客様の施設名称(館名、学校名など)、電話番号、ご担当者のお名前
- ・ 異常の内容
- ・ 異常があった箇所と破損などの状況
- ・ 異常が発生したときの状況
- ・ 異常が発生したときに お客様にて対処された内容
- ・ 直近のご使用予定日時

### 2. 連絡先

ニチブ株式会社

**TEL: 0561-48-0561**

(平日 8:30~17:00)

(E-mail) [info@nichibu-stage.com](mailto:info@nichibu-stage.com)

〒489-0009

愛知県瀬戸市水北町150番地